

HOPPER

ANLEITUNG

ZUR MONTAGE DER SEITENVERKLEIDUNG


Hinweise zur Montage

- **Montagedauer:** ca. 15–20 Minuten
- **Schrauben nur handfest anziehen, um Beschädigungen zu vermeiden**
- **Alle Schrauben sorgfältig aufbewahren**
- **Vor Beginn der Montage die Handbremse anziehen**



Was du brauchst

- **3er Inbusschlüssel**
- **1 Seitenverkleidung**
- **3 kurze Schrauben (M5 x 8)**
- **7 lange Schrauben (M5 x 20)**
(Es werden 5 lange Schrauben mitgeliefert, beim Abschrauben des Griiffs erhältst du 2 weitere.)
- **Für die zweite Seitenplane benötigst du die gleiche Ausstattung.**


Anzahl für eine Seite (Anzahl für beide Seiten)

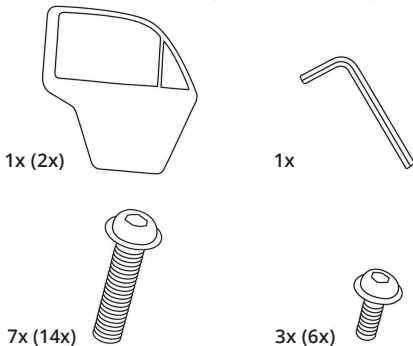


Vorbereitung

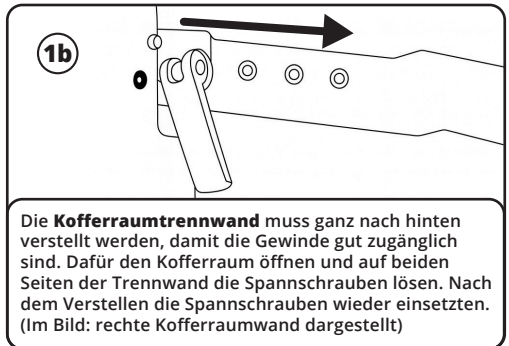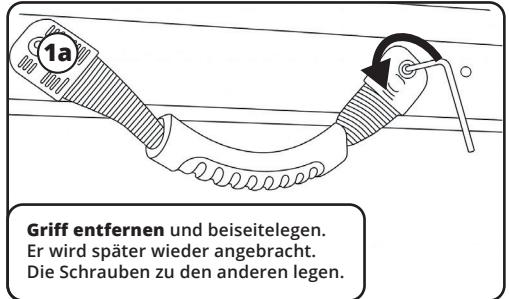


Einbau der Verkleidung

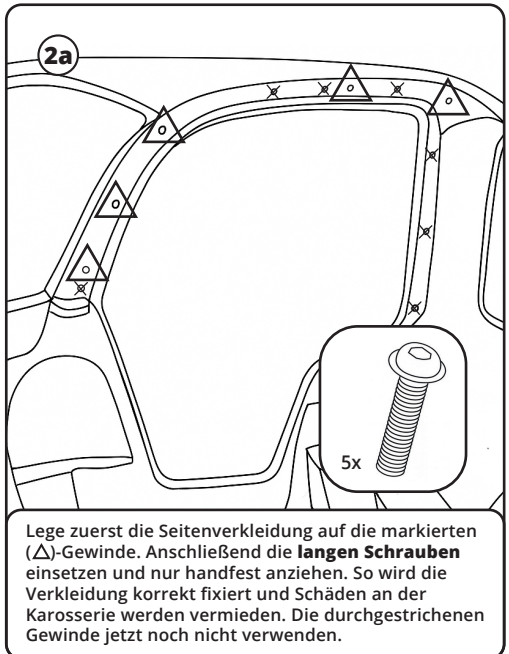


Einrollen der Verkleidung

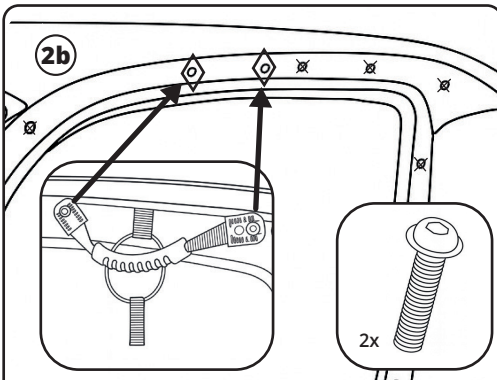


Die Griffe werden ebenfalls mit den **langen Schrauben** über der Plane in den Innenraum zeigend installiert. Hierzu verwenden wir die (◇)-Gewinde.

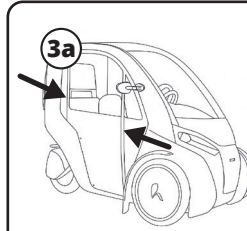


Die Verkleidung ist nun eingebaut. Zum Ein- und Aussteigen sowie zum Fahren mit offener Tür muss die Verkleidung eingerollt werden. Dafür zunächst die Reißverschlüsse vollständig öffnen.

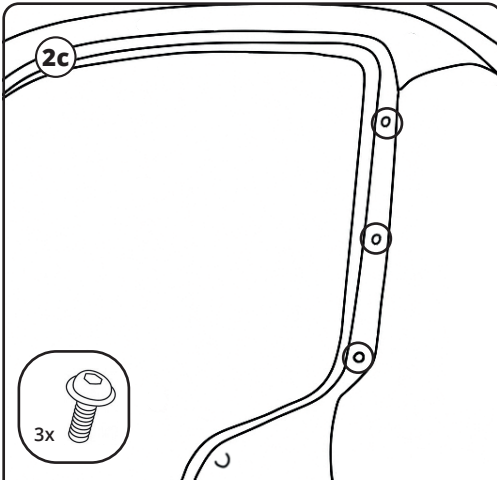


Für die (○)-Gewinde in der Rückwand werden die **kurzen Schrauben** verwendet. Auch diese nur handfest anziehen und nur über der Verkleidung einschrauben.

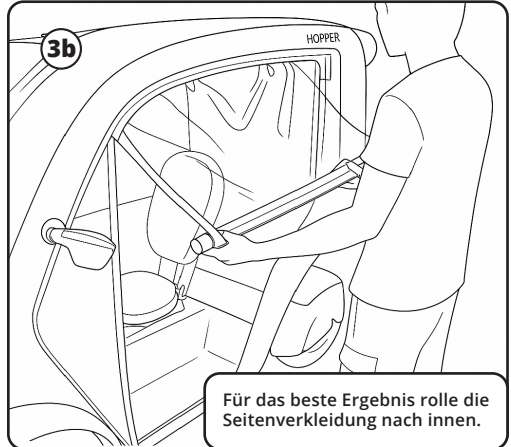

Für das beste Ergebnis rolle die Seitenverkleidung nach innen.

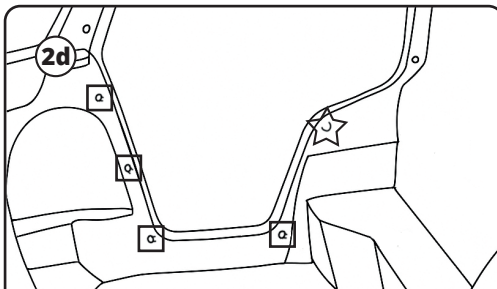

Zum Schluss werden die Gummibänder um den (☆)-Haken neben dem Sitz sowie um die (□)-Noppen im Fußraum gespannt.

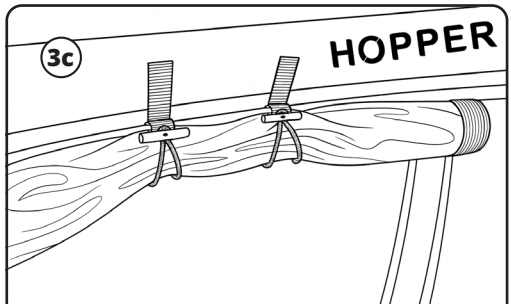

Fixiere die Seitenverkleidung oben, indem du die Gummibänder um die Knebelverschlüsse legst. So lässt sich die Verkleidung schnell öffnen und schließen. Auch neben dem Seitenspiegel kann der vordere Teil auf die gleiche Weise eingerollt und fixiert werden.



Hast du Fragen?

Scanne einfach den QR-Code oder besuche unsere Service-Seite:
www.hopper-mobility.com/service/
 Service-Telefon:
 +49 1590 6162008