

HOPPER

ANLEITUNG

ZUR MONTAGE DER SEITENVERKLEIDUNG


Hinweise zur Montage

- **Montagedauer:** ca. 15–20 Minuten
- **Schrauben nur handfest anziehen, um Beschädigungen zu vermeiden**
- **Alle Schrauben sorgfältig aufbewahren**
- **Vor Beginn der Montage die Handbremse anziehen**



Was du brauchst

- 3er Inbusschlüssel
- 1 Seitenverkleidung
- 3 kurze Schrauben (M5 x 8)
- 5 mittlere Schrauben (M5 x 16)
- 2 lange Schrauben (M5 x 20)
(Du erhältst 2 lange Schrauben beim Abschrauben des Griffs)
- Für die zweite Seitenplane benötigst du die gleiche Ausstattung


Anzahl für eine Seite (Anzahl für beide Seiten)

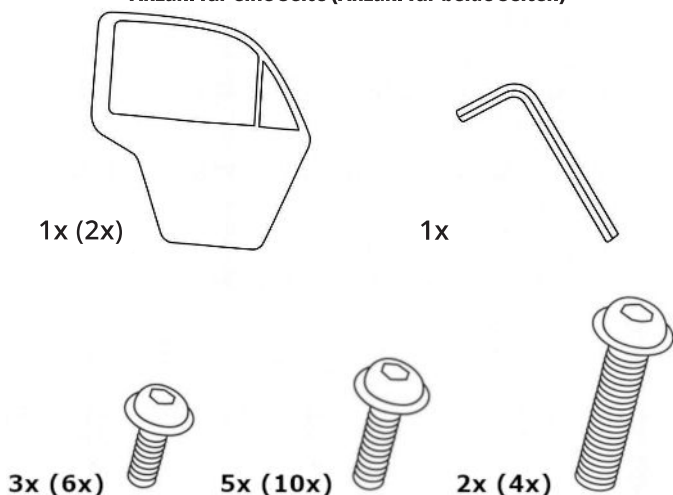


Vorbereitung

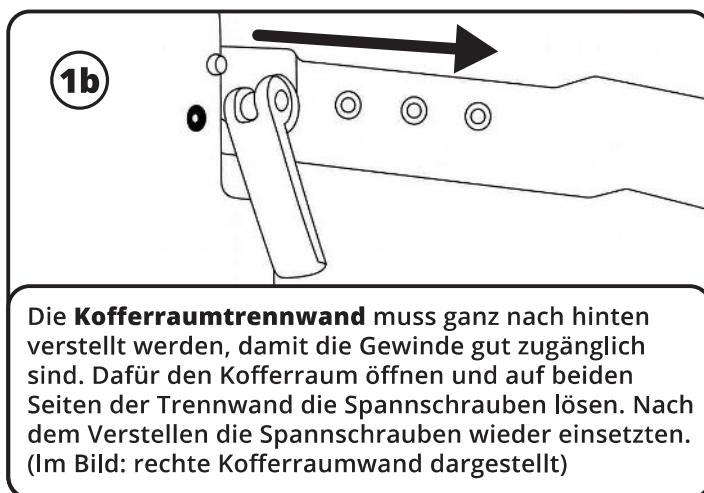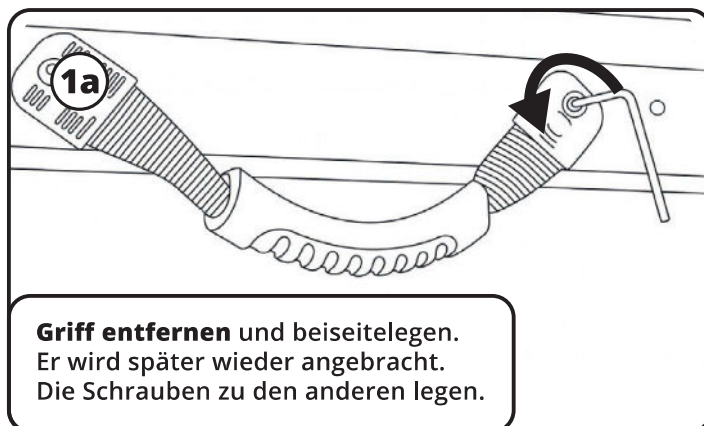


Einbau der Verkleidung

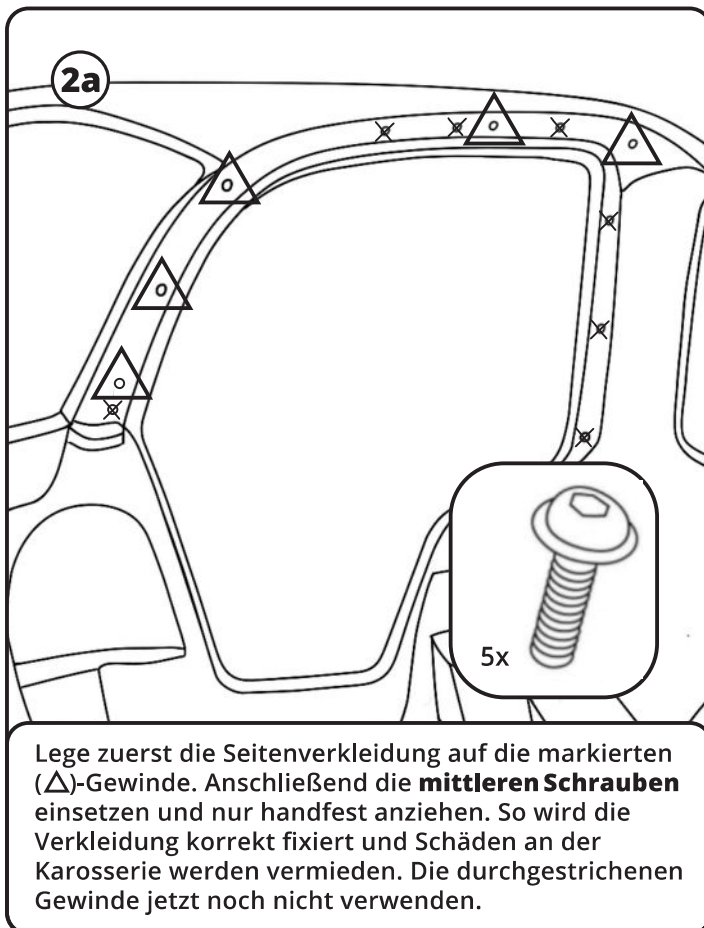


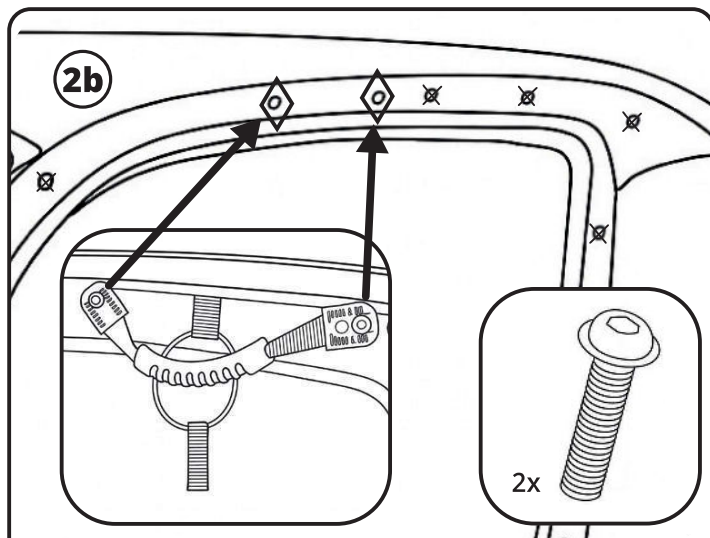

Die Griffe werden mit den **langen Schrauben** über der Plane in den Innenraum zeigend installiert. Hierzu verwenden wir die (◇)-Gewinde.

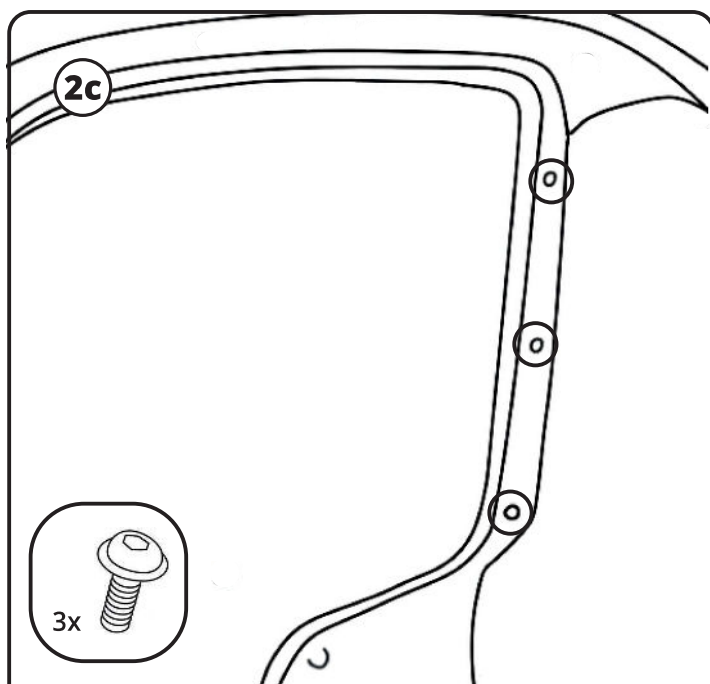


Für die (○)-Gewinde in der Rückwand werden die **kurzen Schrauben** verwendet. Auch diese nur handfest anziehen und nur über der Verkleidung einschrauben.

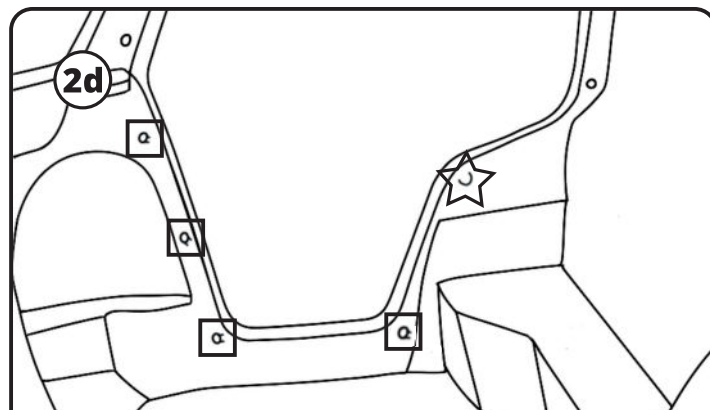


Zum Schluss werden die Gummibänder um den (☆)-Haken neben dem Sitz sowie um die (□)-Noppen im Fußraum gespannt.


Einrollen der Verkleidung

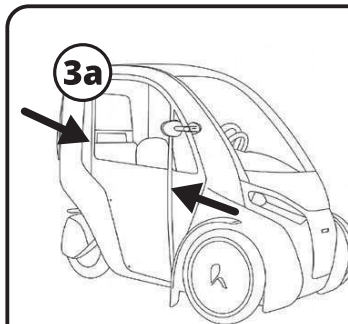

Die Verkleidung ist nun eingebaut. Zum Ein- und Aussteigen sowie zum Fahren mit offener Tür muss die Verkleidung eingerollt werden. Dafür zunächst die Reißverschlüsse vollständig öffnen.

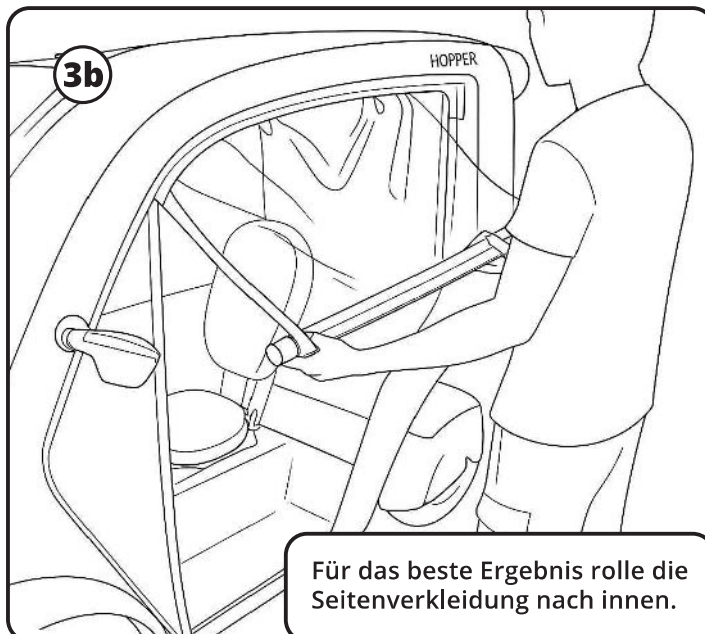

Für das beste Ergebnis rolle die Seitenverkleidung nach innen.

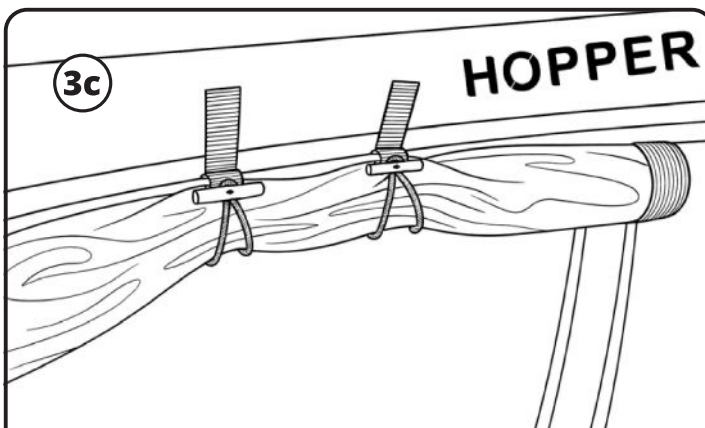

Fixiere die Seitenverkleidung oben, indem du die Gummibänder um die Knebelverschlüsse legst. So lässt sich die Verkleidung schnell öffnen und schließen. Auch neben dem Seitenspiegel kann der vordere Teil auf die gleiche Weise eingerollt und fixiert werden.



Hast du Fragen?

Scanne einfach den QR-Code oder besuche unsere Service-Seite:
www.hopper-mobility.com/service/
 Service-Telefon:
 +49 176 8560 8446